


## Quick Start Guide

### Ten easy steps

To immediately start using your Philips Digital PhotoFrame

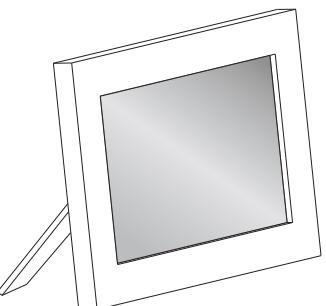


SPF3470T/G7, SPF3480T/G7, SPF3470/G7, SPF3480/G7, SPF3400/G7, SPF3400C/G7, SPF3470X/G7 and SPF3480X/G7

**PHILIPS**

## Guide de démarrage rapide

### Dix étapes faciles

Pour commencer à utiliser immédiatement votre cadre photo numérique Philips

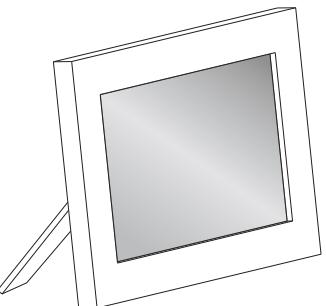


SPF3470T/G7, SPF3480T/G7, SPF3470/G7, SPF3480/G7, SPF3400/G7, SPF3400C/G7, SPF3470X/G7 and SPF3480X/G7

**PHILIPS**

## Guía de inicio rápido

### Diez pasos fáciles

Para empezar a usar de inmediato su Philips Digital PhotoFrame

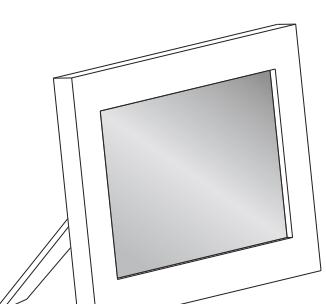


SPF3470T/G7, SPF3480T/G7, SPF3470/G7, SPF3480/G7, SPF3400/G7, SPF3400C/G7, SPF3470X/G7 and SPF3480X/G7


**PHILIPS**

### Step 1 Using the back stand

- Gently pop out the back stand as shown below.

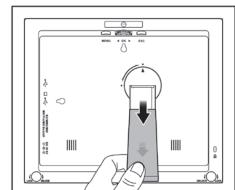


- To place the PhotoFrame horizontally or vertically, you can rotate the back stand by aligning the triangle mark with the rounded points (a or b). Pull back stand out and adjust length based on preferred viewing angle.

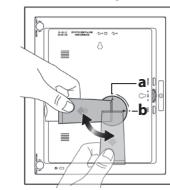

\*Auto-rotation works during Slideshow mode only

### Step 2 Connecting to power

- Place your PhotoFrame on a flat surface.
- Connect the power adapter as shown below (a), and press the **Power** button to turn on your PhotoFrame (b).

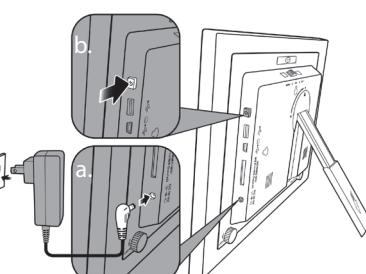

- To turn off the PhotoFrame, press the **Power** button.


**Note:** Upon first usage, the PhotoFrame starts playing a tutorial video. Press any button and go through the sequence on the screen with the flashing green arrow.

### Step 3 Using animated menu icons




Scroll to animated menu icon and press **OK** to select

### Step 4 Using the control buttons

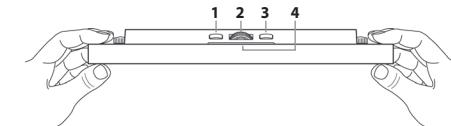

Icon	Description
1 ESC	<b>ESC (Escape) button.</b> Cancels current operation and/or returns to previous page.
2	<b>Scroll wheel/OK button.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Press this button to enter or confirm your operation/selection.</li> <li>Scroll this button to the left to select the left item.</li> <li>Scroll this button to the right to select the right item.</li> </ul>
3 MENU	<b>MENU button.</b> Displays the pop-up menu.
4	<b>EZ Access button.</b> Switches between slideshow view and clock view.

### Step 5 Using the remote control

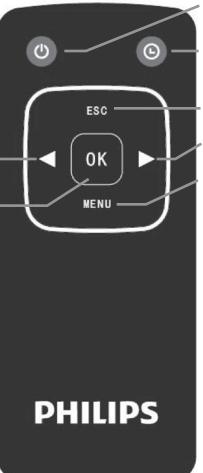


No.	Description
1	On/Off. Turns unit on/off
2	EZ Access button. Press this button to switch between Slideshow and Clock view
3	Escape. Return to the previous page and/or access menu page.
4	Right. Moves right or moves to the next item
5	Menu. Configure settings when in slideshow mode
6	Left. Move left/moves to the previous item
7	Ok. Confirms a selection

\*Only applies to models SPF3480T/G7, SPF3480/G7, SPF3400/G7, SPF3400C/G7 and SPF3480X/G7

### Étape 1 : Utilisation du support arrière comme illustré ci-dessous

- Sortez le support arrière comme illustré ci-dessous.

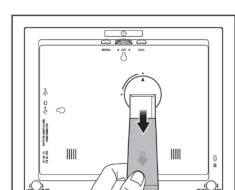


- Pour placer le cadre photo horizontalement ou verticalement, vous pouvez faire pivoter le support en alignant le symbole en forme de triangle avec les points (a ou b). Déployez le support et réglez sa longueur selon l'angle de visionnement souhaité.



\* Rotation automatique fonctionne en mode Diaporama ne

### Étape 2 : Branchement de l'alimentation

- Placez votre cadre photo sur une surface plane.
- Connectez l'adaptateur d'alimentation comme illustré ci-dessous (a), puis appuyez sur le bouton **Power** (Alimentation) et maintenez-le enfoncé pour mettre votre cadre photo sous tension.

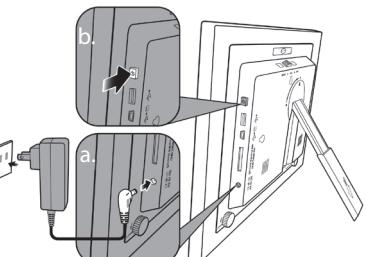

- Pour mettre le cadre photo hors tension, appuyez sur le bouton **Power**.


**Remarque :** lorsque vous l'utilisez pour la première fois, le cadre photo présente la vidéo d'un tutoriel. Appuyez sur n'importe quel bouton et suivez les étapes de la séquence à l'écran à l'aide de la flèche verte clignotante.

### Étape 3 : Utilisation des icônes de menu animées




Faites défiler les icônes de menu animées et appuyez sur **OK** pour sélectionner

### Étape 4 : Utilisation des boutons de commande

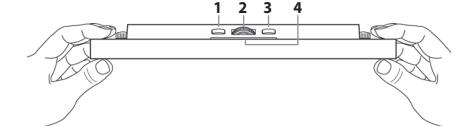

Icônes	Description
1 ESC	<b>Bouton ESC (Escape) :</b> annule l'opération en cours et/ou retourne à la page précédente.
2	<b>Molette de défilement/bouton OK :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyez sur ce bouton pour entrer ou confirmer votre opération/sélection.</li> <li>Tournez ce bouton vers la gauche pour sélectionner l'élément de gauche.</li> <li>Tournez ce bouton vers la droite pour sélectionner l'élément de droite.</li> </ul>
3 MENU	<b>Bouton MENU :</b> affiche le menu contextuel.
4	<b>Bouton EZ Access :</b> bascule entre l'affichage du diaporama et l'affichage de l'horloge.

### Étape 5 : Utilisation de la télécommande

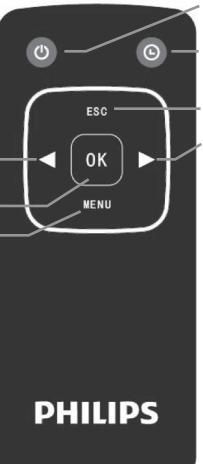


Nº	Description
1	Marche/Arrêt. Mise sous tension ou hors tension de l'unité.
2	Horloge. Appuyez sur ce bouton pour basculer entre l'affichage du diaporama et l'affichage de l'horloge.
3	Échappement. Retour à la page précédente et/ou accès à la page de menu.
4	Droite. Déplacement vers la droite ou déplacement vers l'élément suivant.
5	Menu. Configuration des paramètres en mode de diaporama.
6	Gauche. Déplacement vers la gauche/déplacement vers l'élément précédent.
7	OK. Confirmation de la sélection.


\*Ne s'applique qu'aux modèles SPF3480T/G7, SPF3480/G7, SPF3400/G7, SPF3400C/G7 et SPF3480X/G7

### Paso 1: Utilice el soporte posterior como se muestra a continuación

- Saque el soporte posterior como se muestra a continuación.

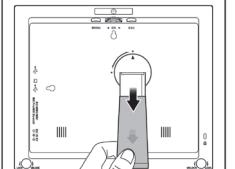


- Para colocar el PhotoFrame en forma horizontal o vertical, puede girar el soporte, alineando la marca de triángulo con las puntas redondeadas (a o b). Hale el soporte hacia afuera y ajuste la longitud de acuerdo a su ángulo de visualización preferido.

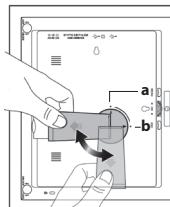

\* Rotación automática funciona durante el modo de Presentación de diapositivas sólo

### Paso 2: Conexión para encender

- Coloque su PhotoFrame en una superficie plana.
- Conecte el adaptador de alimentación como se muestra a continuación (a), y mantenga presionado el botón de **Encendido** para encender su PhotoFrame

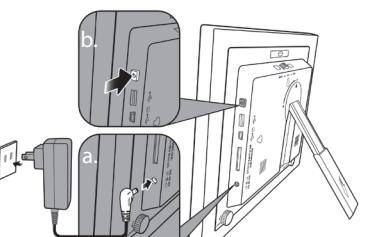

- Para apagar PhotoFrame, presione el botón de **Encendido**.


**Nota:** Al utilizarlo por primera vez, el PhotoFrame comienza a reproducir un video tutorial. Presione cualquier botón y siga la secuencia que aparece en la pantalla con la flecha verde intermitente.

### Paso 3: Utilización de íconos animados del menú




Desplácese al ícono animado del menú y presione **OK** para seleccionar

### Paso 4: Uso de botones de control

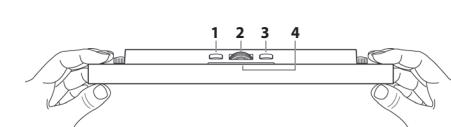















Iconos	Descripción
1 ESC	<b>Botón ESC (Escape):</b> Cancela la operación actual y/o regresa a la página anterior.
2	<b>Rueda de desplazamiento/botón OK:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Presione este botón para OK o confirmar su operación o selección.</li> <li>Desplace este botón a la izquierda para seleccionar el elemento de la izquierda.</li> <li>Desplace este botón a la derecha para seleccionar el elemento de la derecha.</li> </ul>
3 MENU	<b>Botón MENÚ:</b> Muestra el menú emergente.
4	<b>Botón EZ Access:</b> Cambia entre las vistas Diapositivas y Reloj.

### Paso 5: Uso del control remoto

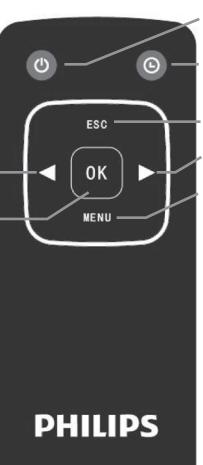

No.	Descripción
1	Encender/Apagar. Enciende/Apaga la unidad
2	Reloj. Presione este botón para cambiar entre las vistas Diapositivas y Reloj
3	Botón Esc. Regresa a la página anterior y/o a la página del menú de acceso.
4	Derecha. Se desplaza a la derecha o va al elemento siguiente
5	Menú. Configura los ajustes en el modo de diapositivas
6	Izquierda. Se desplaza a la izquierda/al elemento anterior
7	OK. Confirma una selección

\*Sólo se aplica a modelos SPF3480T/G7, SPF3480/G7, SPF3400/G7, SPF3400C/G7 y SPF3480X/G7
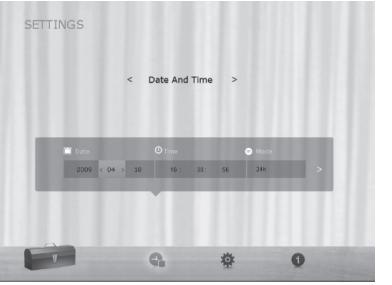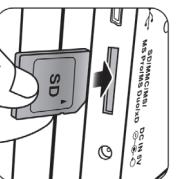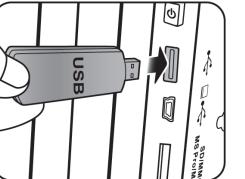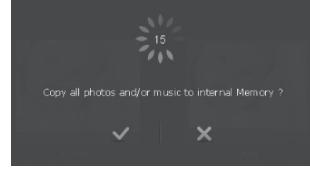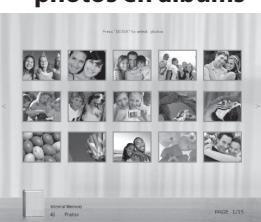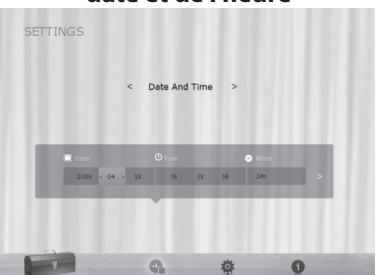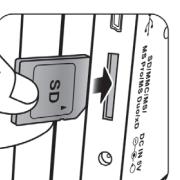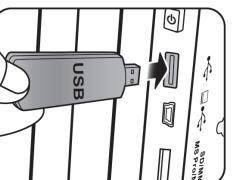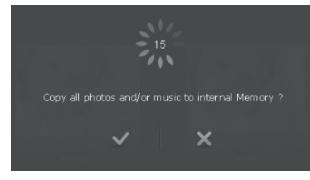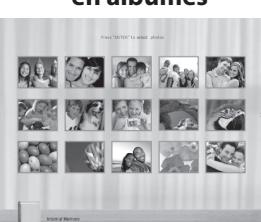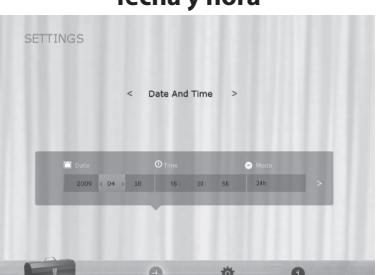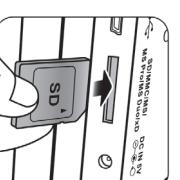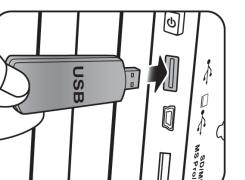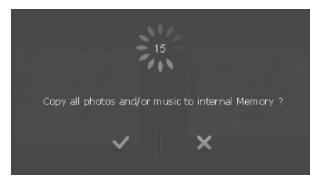
<b>Step 6</b>	<b>Using the 6-1 card reader or USB port</b>	<b>Step 7</b>	<b>Copying photos to internal memory</b>	<b>Step 8</b>	<b>Organizing photos into albums</b>	<b>Step 9</b>	<b>Setting date &amp; time</b>	<b>Step 10</b>	<b>Smart Energy Saver power consumption management system</b>	
To play back your favorite photos, insert your memory card or USB flash drive into the corresponding slot		When the PhotoFrame is turned on and a memory card has been inserted, the following screen appears automatically								Thank you for purchasing a Philips Digital PhotoFrame
 6-1 Card Reader SD/SDHC MultiMedia Card Memory Stick Memory Stick Pro Memory Stick Duo xD	 USB flash drive	 Select <b>Yes</b> and press <b>OK</b> to copy. Or select <b>NO</b> and press <b>OK</b> and the PhotoFrame will play Slideshows of photos stored on the storage device.	<b>▲Do not remove the memory card or USB flash drive before the copy process is completed▲</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Save photos onto internal memory</li><li>Select album icon from menu screen and press <b>OK</b></li><li>Scroll to <b>+</b> icon to create new album and press <b>OK</b></li><li>Use scroll wheel to name album, press <b>OK</b> and select <b>DONE</b> when finished</li><li>To organize photos into album, select photos from internal memory album, press <b>OK</b>, select <b>Tag it</b> and press <b>OK</b></li><li>Highlight desired album and press <b>OK</b> to copy images into album</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>From the main menu, select the toolbox icon and press <b>OK</b> twice</li><li>Select the field you want to change and press <b>OK</b> to highlight the field</li><li>Scroll to select year and press <b>OK</b> to confirm</li><li>Scroll to other fields and repeat step to set time and date</li></ul>	Save maximum power consumption on your Philips Digital PhotoFrame	Select the lamp icon from the menu to choose your desired power-saving mode			If on the rare occasion the frame freezes, it is easy to restart by unplugging it from power. To restart, plug ac adapter back into power outlet and press the "power" button again.
<b>Étape 6 : Utilisation du lecteur de carte 6-1 ou du port USB</b>		<b>Étape 7 : Copie de photos vers la mémoire interne</b>		<b>Étape 8 : Organisation des photos en albums</b>		<b>Étape 9 : Configuration de la date et de l'heure</b>		<b>Étape 10 : Système de gestion d'énergie Smart Energy Saver</b>		 Philips and Philips Shield are used under license of Koninklijke Philips Electronics NV
Pour visionner vos photos préférées, insérez votre carte mémoire ou votre clé USB dans l'emplacement correspondant.		Lorsque le cadre photo est sous tension et qu'une carte mémoire a été insérée, l'écran suivant s'affiche automatiquement.								Merci d'avoir acheté un cadre photo numérique Philips
 Lecteur de carte 6-1 SD/SDHC MultiMedia Card Memory Stick Memory Stick Pro Memory Stick Duo xD	 Clé USB	 Sélectionnez <b>YES (OUI)</b> et appuyez sur <b>OK</b> pour copier ou sélectionnez <b>NO (NON)</b> et appuyez sur <b>OK</b> . Le cadre photo affichera alors sous forme de diaporama les photos présentes sur le dispositif de stockage.	<b>▲Ne retirez pas la carte mémoire ou la clé USB avant que le processus de copie ne soit terminé.▲</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Enregistrez les photos dans la mémoire interne</li><li>Sélectionnez l'icône d'album dans le menu et appuyez sur <b>OK</b></li><li>Faites défiler jusqu'à l'icône <b>+</b> pour créer un nouvel album et appuyez sur <b>OK</b></li><li>Utilisez la molette de défilement pour attribuer un nom à l'album, appuyez sur <b>OK</b> et sélectionnez <b>DONE</b> lorsque vous avez terminé</li><li>Pour organiser vos photos dans un album, sélectionnez des photos dans l'album de la mémoire interne, appuyez sur <b>OK</b>, sélectionnez <b>Marquer</b> et appuyez sur <b>OK</b></li><li>Mettez l'album requis en surbrillance et appuyez sur <b>OK</b> pour copier les photos dans l'album</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Dans le menu principal, sélectionnez l'icône de la boîte à outils et appuyez deux fois sur <b>OK</b></li><li>Sélectionnez le champ à modifier et appuyez sur <b>OK</b> pour le mettre en surbrillance</li><li>Faites défiler pour sélectionner l'année et appuyez sur <b>OK</b> pour confirmer</li><li>Faites défiler les autres champs et répétez cette étape pour configurer l'heure et la date</li></ul>	Économisez un maximum d'énergie sur votre cadre photo Philips	Sélectionnez l'icône en forme de lampe dans le menu afin de choisir un mode d'économie d'énergie			Si le cadre se bloque, ce qui ne se produit que rarement, il est facile de le redémarrer en le débranchant de l'alimentation. Pour le redémarrer, branchez l'adaptateur d'alimentation dans la prise de courant, et appuyez de nouveau sur le bouton « <b>Power</b> » (Alimentation).
<b>Paso 6: Uso del lector de tarjetas 6-1 o puerto USB</b>		<b>Paso 7: Copia de fotografías en la memoria interna</b>		<b>Paso 8: Organización de fotos en álbumes</b>		<b>Paso 9: Configuración de fecha y hora</b>		<b>Paso 10: Sistema de administración de consumo de energía Smart Energy Saver</b>		 Philips y Philips Shield se utilizan bajo la licencia de Koninklijke Philips Electronics NV
Para reproducir sus fotos favoritas, inserte su tarjeta de memoria o unidad flash USB en la ranura correspondiente.		Cuando el PhotoFrame está encendido y se ha insertado tarjeta de memoria, aparecerá automáticamente la siguiente pantalla.								Gracias por comprar Philips Digital PhotoFrame
 Lector de tarjetas 6-1 SD/SDHC Tarjeta MultiMedia Memory Stick Memory Stick Pro Memory Stick Duo xD	 Unidad flash USB	 Seleccione <b>SÍ</b> Y presione <b>OK</b> para copiar o seleccione <b>NO</b> y presione <b>OK</b> para que el PhotoFrame presente diapositivas de fotografías almacenadas en el dispositivo de almacenamiento.	<b>▲Do not remove the memory card or USB flash drive before the copy process is completed▲</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Guarde las fotos en la memoria interna</li><li>Seleccione el ícono de álbum en la pantalla de menú y presione <b>OK</b></li><li>Desplácese al <b>+</b> ícono para crear un álbum nuevo y presione <b>OK</b></li><li>Utilice la rueda de desplazamiento para nombrar el álbum, presione <b>OK</b> y seleccione <b>DONE</b> cuando haya terminado</li><li>Para organizar las fotos en álbumes, seleccione las fotos desde la memoria interna, presione <b>OK</b>, seleccione <b>Etiquetar</b> y presione <b>OK</b></li><li>Resalte el álbum que desea y presione <b>OK</b> para copiar las imágenes en el álbum</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>En el menú principal, seleccione el ícono de barra de herramientas y presione <b>OK</b> dos veces</li><li>Seleccione el campo que desea cambiar y presione <b>OK</b> para resaltar el campo</li><li>Desplácese para seleccionar el año y presione <b>OK</b> para confirmar</li><li>Desplácese a otros campos y repita el paso para fijar la hora y la fecha</li></ul>	Ahorre el máximo consumo de energía en su Philips PhotoFrame	Seleccione el ícono de lámpara en el menú para elegir el modo de ahorro de energía preferido			En el caso poco probable de que el portarretratos se congele, se puede reiniciar fácilmente desconectando la energía. Para reiniciar, vuelva a conectar el adaptador de CA a la toma eléctrica y presione de nuevo el botón « <b>power</b> ».
										 Philips y Philips Shield se utilizan bajo la licencia de Koninklijke Philips Electronics NV